

KILOGRAMMES

THE CLOUD MACHINE


Mode d'emploi
User guide

*Embout
buccal*

*Arrivée
d'air*

Bouton

*Prise
USB-C*

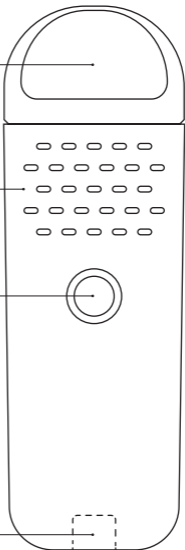

CONTENU

Cloud Machine.....	1pc
Câble USB-C.....	1pc
Brosse de nettoyage.....	1pc
Dab tool.....	1pc
Grilles métalliques.....	2pcs
Mode d'emploi.....	1pc
Boîte.....	1pc

SPÉCIFICATIONS

Courrant max (stand-by).....	20UA
Batterie.....	1000mAh/3.7V
Puissance de sortie.....	40W
Résistance.....	0.80ohm
Taille.....	90×31×22mm
Poids.....	45gr
Adaptateur de charge.....	5V-1A
Temps de charge.....	2h

CHARGEMENT

Nous vous conseillons de charger complètement l'appareil avant la première utilisation avec le

cable USB-C fourni.

Si le bouton clignote 3 fois en rouge, un court-circuit s'est produit à l'intérieur. Si le bouton clignote 10 fois en rouge, la batterie est faible et l'appareil doit être rechargé.

Le bouton s'allume en rouge lorsque la Cloud Machine est en charge. Une fois la batterie complètement chargée, la lumière rouge s'éteint.

La Cloud Machine s'arrête de fonctionner pendant qu'elle est en charge.

REPLISSAGE

Pendant l'utilisation de la Cloud Machine, certaines parties de l'appareil peuvent atteindre des températures élevées.

Attendez toujours que l'appareil soit complètement refroidi avant de le manipuler.

01. Retirez délicatement l'embout buccal : là, vous trouverez la chambre de chauffe.

02. Placez-y vos herbes sèches. Veillez à ne pas surcharger la chambre : cela pourrait affecter le flux d'air et la qualité de l'expérience.

03. Une fois les herbes placées, repositionnez l'embout buccal.

ALLUMAGE

01. Cliquez rapidement 5 fois sur le bouton pour allumer ou éteindre la Cloud Machine.

À noter : La température se réglera automatiquement sur la température que vous avez définie la dernière fois que vous avez utilisé l'appareil.

02. Cliquez 1 fois pour choisir la température. Vous avez le

choix entre ces 3 températures :

Vert.....198°C

Bleu.....207°C

Blanc.....215°C

03. Le bouton clignote lentement pour signaler que l'appareil est en chauffe. Lorsque le clignotement s'arrête et que la lumière est fixe, la température choisie est atteinte. Vous disposez alors de 3 minutes pour vaporiser vos herbes sèches.

04. Une fois ces 3 minutes passées, la Cloud Machine s'éteindra automatiquement.

NETTOYAGE & ENTRETIEN

Pendant l'utilisation de la Cloud Machine, certaines parties de l'appareil peuvent atteindre des températures élevées.

Attendez toujours que l'appareil soit complètement refroidi avant de le manipuler.

01. Assurez-vous que la Cloud Machine soit éteinte avant de la nettoyer.

02. La brosse incluse peut être utilisée pour nettoyer la chambre de chauffe après l'utilisation d'herbes sèches.

03. La chambre de chauffe peut être nettoyée avec une solution d'alcool à 90 % à l'aide d'un coton-tige.

Ne plongez jamais la Cloud Machine dans des liquides. Cela pourrait endommager l'élément chauffant et endommager l'appareil.

AVERTISSEMENT

Veillez lire attentivement cette partie avant d'utiliser la Cloud Machine.

Elle a pour objectif de protéger l'utilisateur et d'assurer au produit longévité et efficacité.

Le produit ne doit pas être vendu ou utilisé par des personnes âgées de moins de 18 ans. Les femmes enceintes ou allaitantes ne sont pas autorisées à utiliser le produit. Gardez le produit hors de portée des enfants, des personnes âgées et des personnes malades.

Ne démontez pas le produit pour éviter tout risque d'incendie. Ne placez pas ou ne chargez pas le produit dans une voiture. N'utilisez pas de fil ou tout autre objet métallique pour connecter le port de charge afin d'éviter les courts-circuits. N'utilisez pas ou ne chargez pas ce produit lorsque vos mains ou votre corps sont mouillés. N'écrasez pas le produit et n'exercez pas de pression forte sur lui. N'utilisez pas le produit pendant qu'il est en charge.

Utilisez le produit dans un environnement dont la température

est située entre 5°C et 35°C. Ne gardez pas ou n'utilisez pas le produit dans un endroit humide, gras ou instable. Ne gardez pas le produit dans un endroit fermé pendant une longue période lorsque l'appareil est allumé. Ne retournez pas le produit et ne l'inclinez pas s'il contient de l'eau. L'eau pourrait s'écouler dans l'appareil. Gardez le produit à distance de tout objet magnétique. Ne placez pas le produit dans un endroit où il peut facilement tomber.

Éteignez la batterie lorsque vous n'utilisez pas l'appareil. Veuillez garder la chambre en céramique propre après chaque utilisation. Veuillez ajouter la quantité appropriée d'herbe sèche dans la chambre en céramique.

ENJOY.

KILOGRAMMES.COM
@KILOGRAMMES_ / @KILOGRAMMES_KLUB

